



### Mise en œuvre

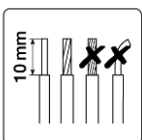

#### Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les bornes


Connecteur utilisé pour des fils rigides section 0,5 à 4 mm<sup>2</sup>

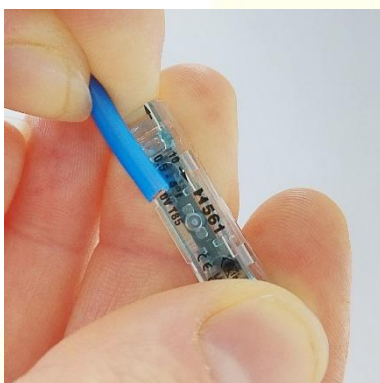


La longueur de dénudage des fils rigides, indiquée sur la borne, est de 10 mm




Dénuder les fils sur 10 mm environ

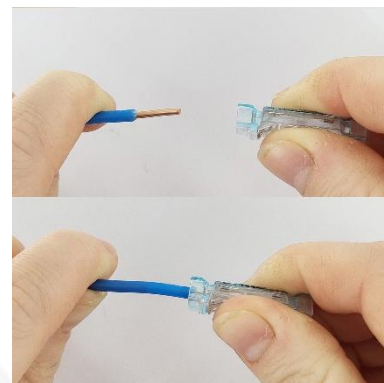

Insérer complètement le fil dénudé dans le connecteur jusqu'au clic ! (Un seul fil est autorisé par port)

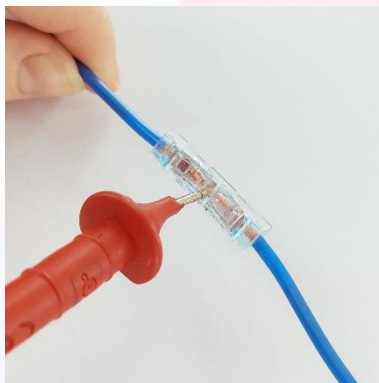

Utiliser un testeur de tension pour vérifier la connexion via le point test situé au milieu du connecteur

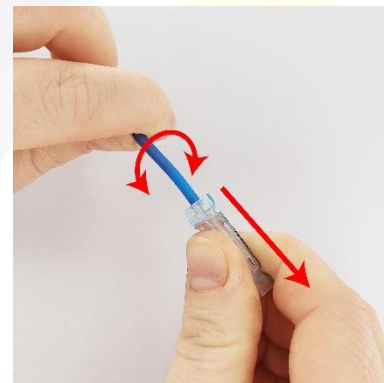

Pour retirer un fil, tenir celui-ci et tourner de gauche à droite tout en tirant sur la borne

Peut-être utilisé avec un fil d'une taille supérieure à celle du fil précédemment retiré (maxi 4 mm<sup>2</sup>)



32 A

450 V

T85°C

0,5-4 mm<sup>2</sup>, Rigide